


Multifunktionstasten 3-Speichen-Lenkrad aus- und einbauen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Demontagekeil -3409-

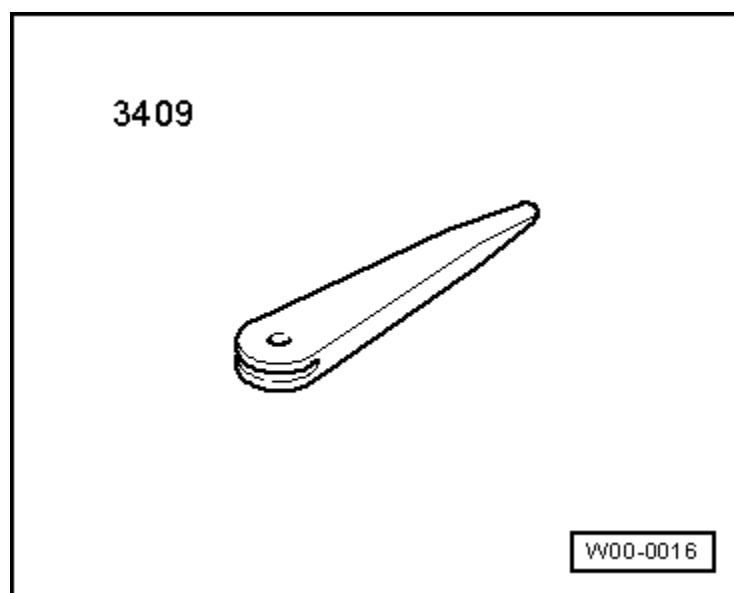

Die Multifunktionstasten -2- sind mit der Zierblende -1- verclipst. Die Zierblende -1- ist zusammen mit den Multifunktionstasten -2- am Lenkrad verrastet. Die Multifunktionstasten -2- verfügen über je eine extra Raste -3-.


Beim Ausbau ist besonders darauf zu achten, dass zuerst die Zierblende -1- von Hand gelockert wird (etwa 5 mm) und dann mit dem Demontagekeil -3409- die Rasten -3- der Multifunktionstasten -2- entrastet werden und die Zierblende -1- mit den Multifunktionstasten -2- abgezogen wird.

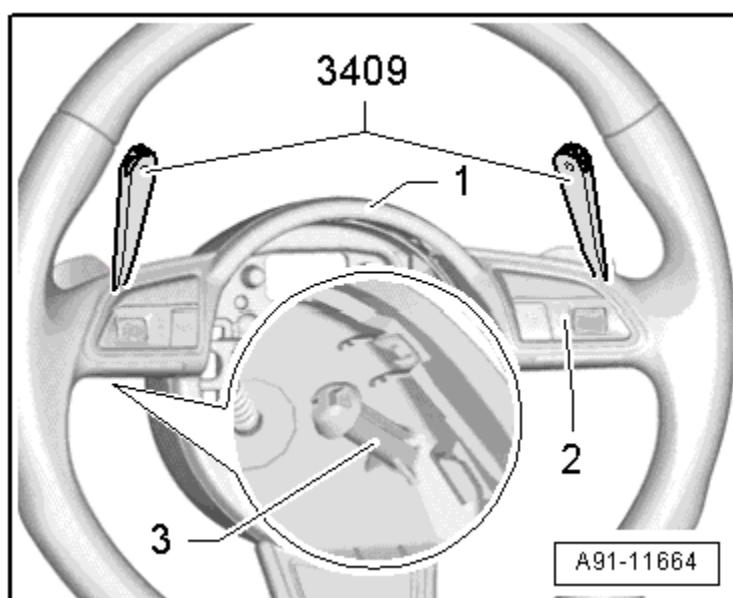

Rasten Zierblende

1 - Zierblende

Pfeile - Rasten

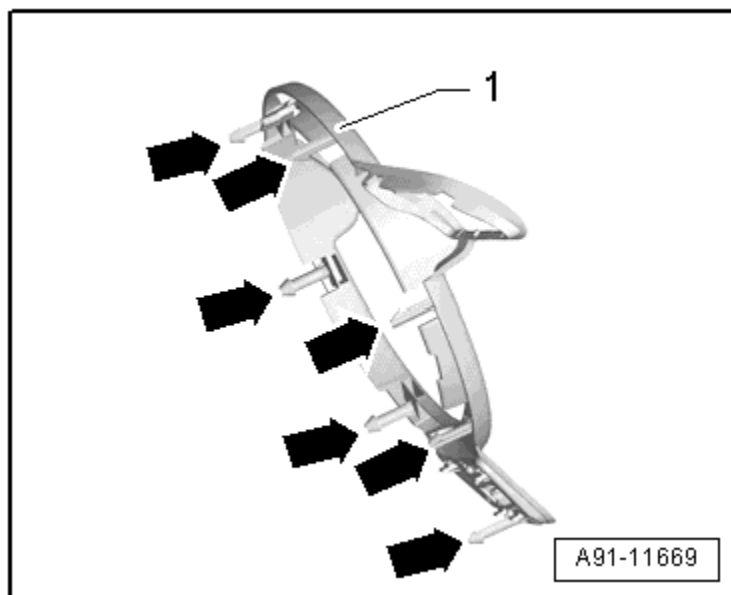

Raste Multifunktionstasten


1 - Multifunktionstaste

2 - Raste


- Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus.
- Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Ausbauen


- Bauen Sie den Fahrerairbag aus
→ [Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr.69.](#)
- Nehmen Sie die Verbindungsleitungen aus ihren Führungen im Lenkrad.

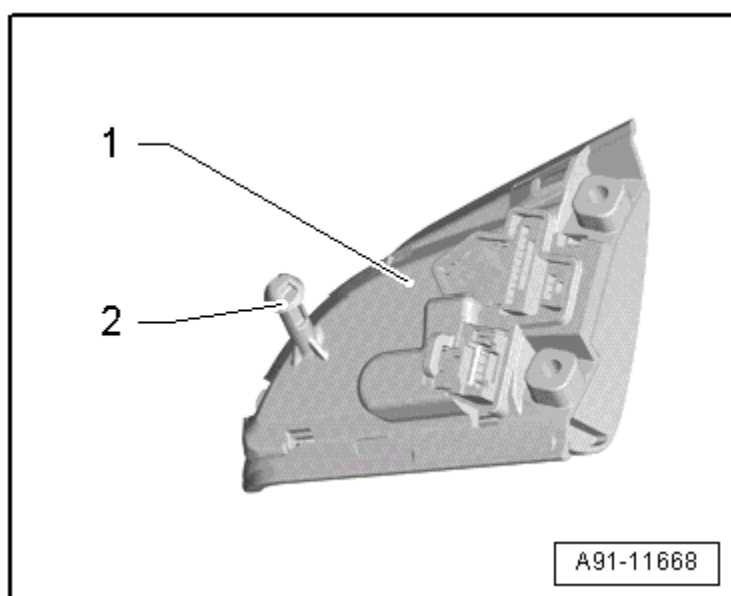

- Lockern Sie von Hand die Zierblende -2- mit den Multifunktionstasten etwas - Pfeile- und ziehen Sie diese etwa 5 mm vom Lenkrad -1- ab.

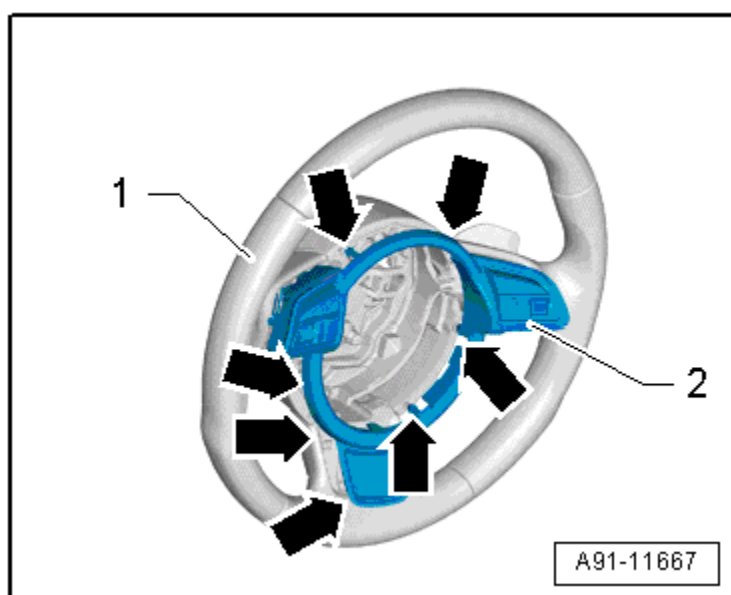


- Entrasten Sie die Multifunktionstasten -2- mit dem Demontagekeil -3409- in unmittelbarer Nähe der Rasten -3-. Setzen Sie den Demontagekeil -3409- wie im Bild dargestellt an.

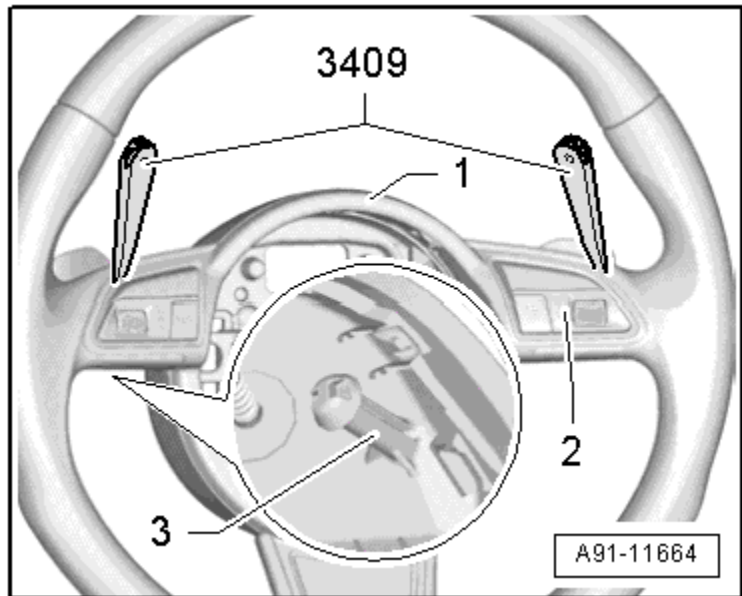

- Beachten Sie dabei die Steckverbindungen zu den Tiptronic-Schaltern -2-.
- Trennen Sie diese Steckverbindung -2- an den Multifunktionstasten.
- Nehmen Sie die Zierblende mit Multifunktionstasten vom Lenkrad ab.

Die Multifunktionstasten sind in der Zierblende verrastet.

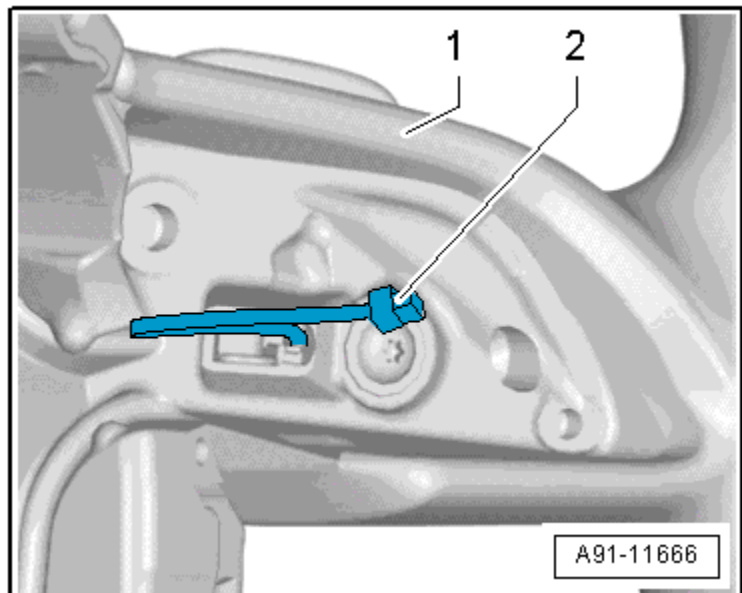


- Trennen Sie die Steckverbindung -3- an der Multifunktionstaste -1-.
- Entrasten Sie die Clipse -Pfeile- und drücken Sie die Multifunktionstaste -1- aus der Zierblende -2-.


Die zusätzliche Leitung an der rechten Multifunktionstaste verbleibt an der Multifunktionstaste.

Einbauen

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch, dabei ist Folgendes zu beachten.
- Setzen Sie die Zierblende mit montierten Multifunktionstasten auf das Lenkrad auf.

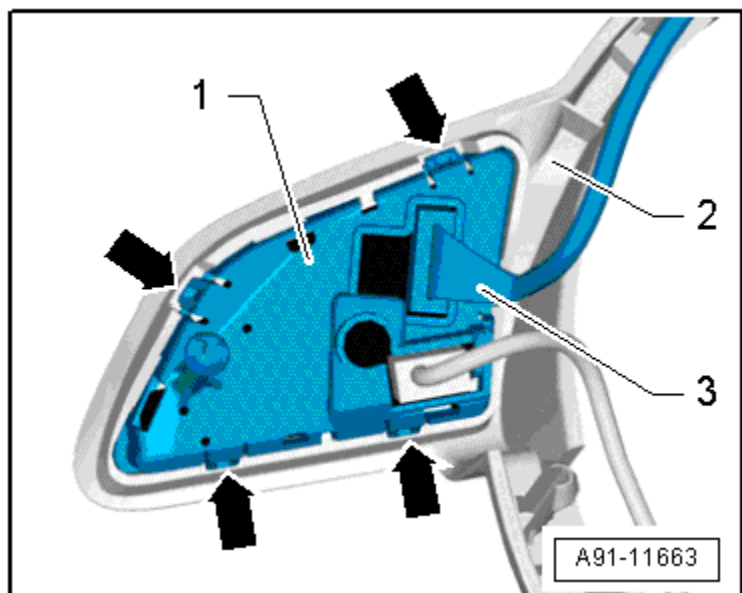

- Beachten Sie, dass die Anschlusskabel der Tiptronic-Schalter -2- wie in der Abbildung dargestellt verlegt sind.
- Verlegen Sie die restlichen Anschlusskabel in die Führungen im Lenkrad einschließlich Stecker.

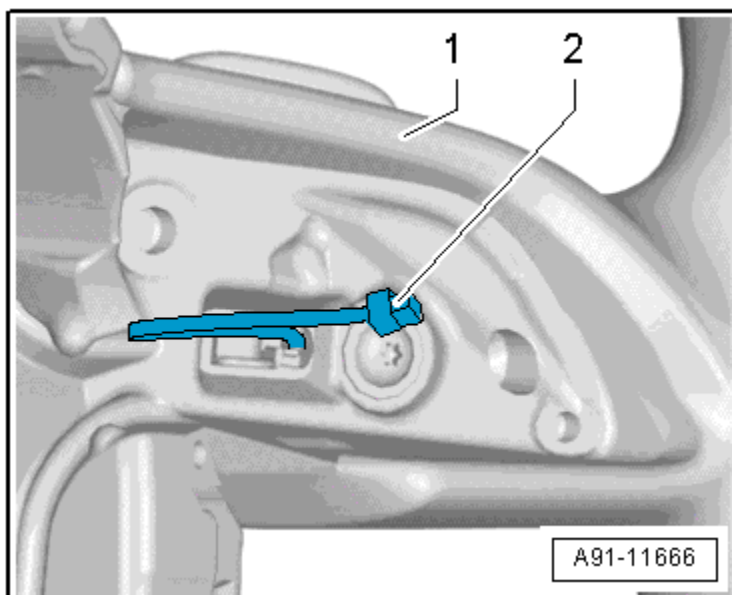

- Drücken Sie die Zierblende -2- mit Multifunktionstasten auf das Lenkrad -1-, bis diese sicher verrasten.
- Prüfen Sie abschließend nochmal die korrekte Leitungsführung im Lenkrad.

Anzugsdrehmomente → Kapitel.

